# 快速安装指南

#### 尊敬的用户:


感谢您购买联想多功能一体机。

我们坚信您一定会对本联想多功能一体机所具有的众多功能,以及高品质输出和简便 易用的特点留下深刻的印象!

下面按次序列出了联想多功能一体机的简要操作步骤。

详细情况,请查阅用户手册和随机光盘。


### 装箱清单

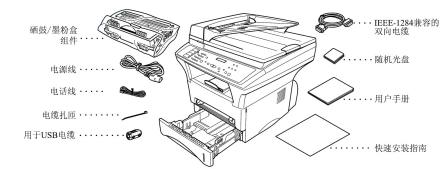


❶ 请将包装材料保存好,以便再次搬运时使用。因未正确包装本设备而导致的任何损坏,不 在联想承保范围内。


# 安装硒鼓单元

A. 拆掉硒鼓单元的包装,并向两侧轻 轻摇动5到6次,以使墨盒中的墨粉 分布均匀。



❶ 为了避免对硒鼓单元造成损坏,切 勿将硒鼓单元长时间暴露在阳光或 室内光线下。








D. 将硒鼓单元装入设备



E. 合上前盖。

# 解除扫描仪锁定

如下图所示,将扫描仪锁定杆移到解锁位置以解 除扫描仪锁定。请注意蓝色扫描仪锁定杆的位置。

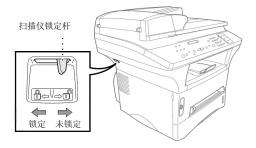

❶ 如果LCD上显示出CHECK SCAN LOCK(检 查扫描仪锁定)的消息,请确认扫描仪锁定杆 处于解锁位置,然后按停止/退出键。

# 如何安装附加纸盒


- A. 将本设备慢慢抬起,并放置在附加纸盒(可 选件)的顶部。
- B. 将附加纸盒的连接电缆插入设备的连接插 孔中。


要为传真或复印选择纸盒,请参见用户手册中的 下层纸盒(可选件),要为打印机选择纸盒,请参 见随机光盘用户手册中的纸张来源。


安装了附加纸盒后,如果要移动本设备,一定 要小心地将附加纸盒与本设备一同抬起, 因为 附加纸盒与本设备并未固定在一起。

# 装纸


- A. 从设备中抽出纸盒。
- B. 调整纸盒左侧和后部的导纸 板, 使之与要装入的纸张大 小相匹配。
- C. 将纸张装入纸盒。将纸 盒内纸张的四个角压平, 并确保纸张位于最高限 量标记线之下。
- D. 将纸盒推入设备中, 直到锁 住为止。

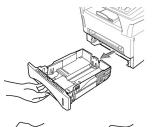



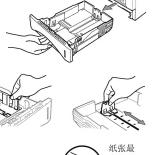

# 连接电源线和电话线

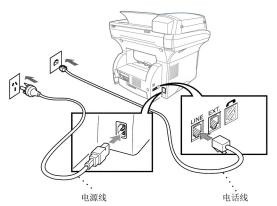

在连接并行电缆或USB电缆之前,请仔细阅读本

#### 与外接应答设备或附加 电话共用一条线路



注意: 如果要使用外接应答设备,应将接收模式设置为 外接应答设备(第8步)。

# 选择接收模式

通过重复按接收模式键,可选择最适合您需要的模式。 LCD屏幕显示的是您选中的模式。

FAX ONLY ■■■□□ AUTO 适用于专用传真线路。

将每个呼叫都当作传真。 FAX/TEL

■■■□□ AUTO

(与附加电话一起使用)

适用于在同一线路上接收传真及普通电话。 设备将自动接收传真。如果呼叫为普通电话,设备将发出伪振铃 以通知您接听电话。

TAD: ANSWER MACH. 100% **■■■**□□ AUTO

100%

(与外接应答设备一起使用)

适用于使用了外接应答设备。 外接应答设备将应答每个一个呼叫并记录留言。 如果是传真,便打印出来。

请确认外接应答设备已连接到外接插座上。 MANUAL

■■□□ AUTO 100%

(与附加电话一起使用)

可控制每一个呼叫, 但您必须亲自应答每个呼叫。

更详细的信息,请参考用户手册中的接收模式设置。

# 设置日期与时间

A. 按**菜单**键,然后按数字①, ①。

1.DATE/TIME

YEAR:XX ENTER & SET KEY

B. 输入年份的后两位数字, 然后按**设置**键。

MONTH:XX ENTER & SET KEY

C. 输入代表月份的两个数字, 然后按设置键。

DAY:XX ENTER & SET KEY

D. 输入代表日期的两个数字, 然后按**设置**键。

ENTER & SET KEY

E. 按24小时制输入时间,然后按设置键。

F. 按停止/退出键。

注意: 如果不能继续设置,请按停止/退出键 退出, 然后从第A步开始重新设置。

# 设置本机标志ID

A. 按菜单键, 然后按数字①, ②。

2.STATION ID

FAX:

ENTER & SET KEY

B. 输入您的传真号码, 然后按设置键。

TEL:

ENTER & SET KEY

C. 输入您的电话号码, 然后按**设置**键。

NAME.

ENTER & SET KEY

D. 用拨号盘以及如下的字符对照表,输入您的姓名, 然后按设置键。连续按两次 → 键可输入一个空格。

E. 按停止/退出键。

更详细的信息,请参 考用户手册中的输入 文本。

220.00		17.24			
2	Α	B E	C F	2	Α
2 3	D	E	F	3	D
4	G	Н	- 1	4	G
5 6	J	K	L	5 6 S	J
6	M	N	O R	6	M
7	Р	Q U	R	S	7
8	T	U	٧	8	Т
9	W	Х	Y	Z	9

注意: 如果不能继续设置,请按停止/退出键退出,然 后从第A步开始重新设置。

# 连接与设置多功能一体机和计算机

#### 开始之前

- 在任一Windows应用程序中将多功能一体机用作打印机和扫描仪之前,必须先设置硬件及安装驱动程序。
- 如果要使用USB接口,请购买相应的电缆。本多功能一体机随机提供有一根IEEE 1284双向并口电缆。(未提供USB电缆。)
- 仅应使用有屏蔽(即兼容IEEE 1284兼容)的并行接口电缆和/或长度不超过6英尺(1.8米)的USB电缆。

#### 请按本指南中与您的操作系统和接口相对应的步骤进行操作。

#### 随机光盘中所包含的信息

Windows ®

您可在此光盘上找到所需的各种信息。



多功能套装软件包括如下功能程序: 打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX软件以及远程设置程序。

可安装多个实用程序。

- Presto!™ PageManager 可使用扫描仪功能及面板上的扫描按键。
- 可将文本图像转换为文本文件。

NC-8100h 软件

可使用网络打印或网络PC-FAX功能。

# 1. 安装多功能套装软件

# 适用于Windows 95/98/98SE/Me/2000用户

第1步

从电源插座中拔掉电源线,如果已连接了接口电缆,请拔掉与计算机相连的接口电缆。

#### 第2步

打开计算机。

对于Windows 2000 Professional操作系统,必须以管理员身份登录。

#### 第3步

将随机光盘插入光盘驱动器中。出现安装程序主窗口。 如果未自动运行安装程序,可通过点击开始、运行,然后输入x:\ setup.exe (其中x:\为光盘驱动器盘 符)来启动此安装程序。



1. 点击多功能套装软件/用户手册。



2. 点击安装多功能套装软件。 请参见注释\*1。



3. 当出现多功能Software Suite安装程序 窗口时,请点击下一步按钮,开始安 装多功能Software Suite。请参见注 释\*2。



4. 当出现安装类型窗口时,请选择标 准, 然后点击下一步按钮。将复制 应用程序文件到计算机中。

接下页



5. 出现连接电缆窗口。



\*2 如果在安装过程中出现了错误,或计算机中 已安装了多功能套装软件,则请先卸载它, 然后再安装。

<sup>\*1</sup> 多功能套装软件中包括有打印机驱动程序、扫 描仪驱动程序、PC-FAX软件、远程设置程序以 及True Type字体等。

冊 田

- $\square$ 

电缆用

于USB接

噩

田

### 第4步

#### 用并口电缆连接多功能一体机与计算机


- A. 将并行接口电缆连接到多功能一体机的并行端口,并用簧夹固定。
- B. 将并行接口电缆连接到计算机上的并行端口,并用两个螺钉固定好。关于您计算机的并行打印端口的位置,请参见您的计算机 用户手册。

# 第5步

将多功能一体机电源线插入电源插座中,从而打开多功能一体机。

第6步

将自动开始安装联想驱动程序。请按屏幕提示进行安装。

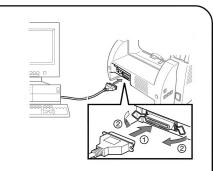







2. 当出现以上窗口时,请点击完

成按钮, 然后等待计算机重新 启动,并继续下面的安装。

已安装了联想PC-FAX软件和打印机驱动程序,至此已完成 了驱动程序安装

## (适用于Windows 2000 Professional用户)



1. 在连接电缆窗口中,点击下-步按钮。



3. 当出现没有找到数字签名对话框 时,请点击是以安装驱动程序。



2. 当出现以上窗口时,请点击完 成按钮, 然后等待计算机重新 启动,并继续下面的安装。

已安装了联想PCFAX软件和打印机驱动程序 至此已完成了驱动程序安装

第4步


将多功能一体机电源线插入电源插座中,从而打开多功能一体机。

第5步


用USB电缆连接多功能一体机与计算机。 (安装程序窗口可能需要几秒钟才会显示出来。)

第6步

将自动开始安装联想驱动程序。请按屏幕提示进行安装。

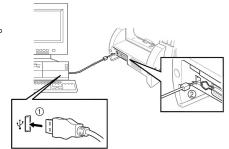

#### (适用于Windows 95/98/98SE/Me用户)

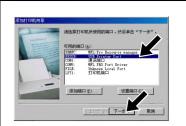

1. 在添加打印机向导窗口,请 选择BRUSB: USB打印机端 口,然后点击下一步按钮。



4. 如果测试页打印正确,请点 击正确按钮。如果点击了不 正确按钮,则屏幕上将出现 纠正问题的提示。



2. 点击是,将本打印机设置为 默认的打印机, 然后点击下 步按钮。



5. 点击是以重新启动计算机, 然后点击完成按钮。



3. 选择是 - 建议打印, 然后点击 完成按钮。将打印出一张测试页, 您可查看本多功能一体机的打印 质量。

已安装了联想PC-FAX软件和打印机驱动程序,至此已完成





当出现没有找到数字签名对话框时, 请点击是以安装驱动程序。



2. 点击完成按钮以重新启动计算机。

已安装了联想PC-FAX软件和打印机驱动程序,至此已完成

# 适用于Windows NT Workstation Version 4.0用户

#### 第1步


请检查计算机是否打开。

必须以管理员身份登录。

# 第2步

用并口电缆连接多功能一体机与计算机。

- A. 将并行接口电缆连接到多功能一体机的并行端口, 并用簧夹固定。
- B. 将并行接口电缆连接到计算机上的并行端口, 并用两个螺钉固定好。关于您计算机的并行打 印端口的位置,请参见您的计算机用户手册。

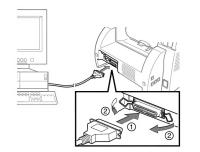

# 第3步

将多功能一体机电源线插入电源插座中, 从而打开多功能一体机。

### 第4步

将随机光盘插入光盘驱动器中。 随后,请按屏幕提示进行安装。

(步骤与Windows 95/98/98SE/Me/2000用户的 **第3步** ▶ 的1-4相同)

InstallShield Wirard 已成功安装 多功能 Soft Suite,在使用该程序之前,必须重新启动计算机。 · 是,立即重新启动计算机。 不,稍后再重新启动计算机 从驱动器中取出所有磁盘,然后单击"完8 完成

5. 点击是以重新启动计算机,然后点击完成按钮。

已安装了联想PCFAX软件和打印机驱动程序,至此已完成 了驱动程序安装

第1步

从电源插座中拔掉多功能一体机的电源,如果接有接口电缆,也请拔掉。

第2步

打开计算机。

注意: 如果在安装程序运行之前,出现了"找到新硬件向导"窗口,请点击取消按钮以退出此向导,然后从光盘驱动器中启动安装程序。

第3步


如果未自动运行安装程序,可通过点击开始、运行,然后输入x:\ setup.exe(其中x:\为光盘驱动器盘符) 来启动此安装程序。



1. 点击多功能套装软件/用 户手册。



2. 点击安装多功能套装软件。

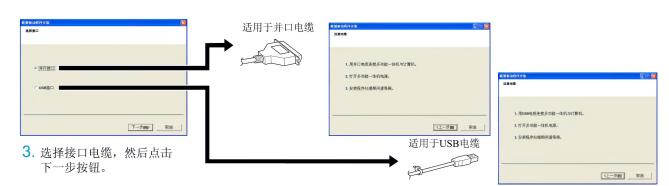



# 第4步

用并口电缆或USB电缆连接多功能一体机与计算机。

第5步

将电源线插头插入电源插座中(如果需要,请打开 多功能一体机电源开关),从而打开多功能一体机。 将自动开始安装联想驱动程序。

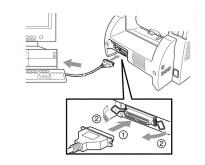

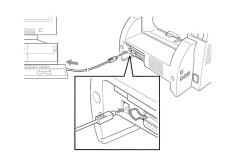

#### 第6步

请按屏幕提示进行安装。

注意:如果您不使用PC FAX功能,则安装至此已完成。



1. 当出现以上窗口时, 点击下一步按钮, 继续安装PC-FAX 和远程设置程序。



2. 可在此选择应用程序 安装目的文件夹。如 果不想使用默认目录, 可点击浏览按钮来选 择一个新的文件夹, 选择完目的文件夹之 后,请点击下一步按 钮继续安装。



3. 选择完程序文件夹后, 请点击下一步按钮。



4. 如果出现此窗口,请 选择要安装的组件, 然后点击下一步按钮。



5. 开始进行安装。



6. 如果出现此窗口,请 选择要用来发送PC-FAX的机型,然后点 击OK(确定)按钮。



7. 点击"是"以重新启动计算机,然后点击完成按钮。

- 如果要采用添加打印机的方式来安装打印机驱动程序,请执行以下操作步骤:
- \* 如果所用操作系统为Windows XP专业版: 依次点击开始→打印机和传真→添加打印机。
- \* 如果所用操作系统为Windows XP家庭版: 依次点击开始→控制面板→打印机和其它硬件→打印机和传真→添加打印机。
- 1. 点击下一步按钮。
- 2. 选取自动检测和安装即插即用打印机,然后选择添加本地打印机到这台计算机上。
- 3. 点击下一步按钮。
- 4. 选择打印机端口, 然后点击下一步按钮。
- 5. 点击从磁盘安装,然后点击浏览按钮。
- 6. 打开目录X:\M7200\WXP\Addprt。
- 7. 点击确定按钮。
- 8. 然后按照屏幕提示进行安装。

注意: 安装过程中可能会出现警告信息,请仍然点击继续按钮。

# 2. 安装BUNDLED软件

🜳 如果要使用本多功能一体机的扫描仪功能,则必须安装下列软件:

- \* Presto!™ PageManager (扫描仪软件)
- \* OCR软件

# 第1步

将随机光盘插入光盘驱动器中。

如果未自动运行安装程序,可通过点击开始、运行,然后输入x:\ setup.exe(其中x:\为光盘驱动器盘符) 来启动此安装程序。

第2步

点击BUNDLED软件。

第3步

点击Presto!™ PageManager,开始安装Presto!™ PageManager。

第4步

安装完Presto!™ PageManager之后,请点击联想OCR以开始安装OCR软件。

-4-

至此,已安装完毕Presto!TM PageManager和OCR软件。您以后便可将本多功能一体机作为打印机或扫描仪来使用。